TC-1000 P

取扱説明書

Operating Instructions

保証書付

本書はお読みになった後も大切に保管してください。
Please keep your manual and all information handy for future reference.

ⒿⒺ CASIO

カシオ電卓保証書 本書は、本書記載内容により無料修理を行なうことをお約束するものです。 持込修理

お買上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買上げの販売店またはカシオサービスセンターに修理をご依頼ください。

★ご販売店様へ
この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

機種名：TC-1000

保証期間：お買上げ日　年　月　日より本体1年間

お客様名
電話　－　－
ご住所 〒　－

販売店名
電話　－　－
住　所

カシオ計算機株式会社
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2
☎03-5334-4111

MO0003-F㊐㊎Printed in China

ご使用上の注意

- 極端な温度条件下や､急激な温度変化のある場所での使用や保管は避けてください(使用温度0℃～40℃)。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。
- 「ひねり」や「曲げ」を与えないでください。
- ボールペンなどの鋭利なものでキー操作をしないでください。
- お手入れの際は乾いた柔らかい布をご使用ください。

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本機使用により生じた損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

このたびは本機をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
なお、本書はお読みになった後も大切に保管してください。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ボタン電池について
- 本機で使用しているボタン電池を取り外した場合は、誤ってボタン電池を飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意ください。
- 電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- 電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また、加熱したり火の中へ投入したりしないでください。
- 電池は使い方を誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。
  - 極性(＋とーの向き)に注意して正しく入れてください。
  - 長期間使用しないときは、本体から電池を取り出しておいてください。また、3年に1度は電池を交換してください。
  - 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。

火中に投入しないでください
- 本機を火中に投入しないでください。破裂による火災･けがの原因となることがあります。

電源・仕様について

❑電池セットの仕方

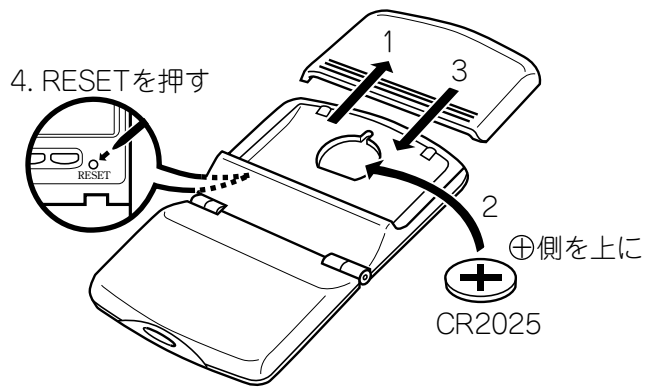

最初の電池はモニター用電池※ですので、記載された電池寿命(約3年)に満たないうちに切れることがあります。
※モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。

❑リセット操作について

電池交換後、または強度の静電気などなんらかの異常により正常に動作しなくなったときは、RESETボタンを先の細い棒※などで押してください。なお、RESETボタンを押すと、次のような状態になります。
1.時計表示になり、「AM　12：00　1月1日」と表示されます。
2.アラーム時刻が「AM　12：00」となります。
3.アラーム・時報の設定がともにOFFとなります。
4.通貨換算のレートが「1」になります。

※先のとがったものや鉛筆などで強く押さないでください。故障の原因になります。

❑主な仕様

型式	：TC-1000
常温携待精度	：平均日差±3秒以内
電源	：ボタン電池(CR2025)1個
消費電力	：0.001W
ボタン電池寿命	：CR2025で約3年(1日当り、電子音を1分間鳴らした場合)
使用温度	：0℃～40℃
大きさ	：幅70mm×奥行57mm×高さ15.8mm(閉じた場合) 幅70mm×奥行112mm×高さ10.7mm(開いた場合)
重さ	：46g(電池込み)

時計を設定する

本機はホームタイム(通常の時刻)とは別にワールドタイム(海外の時刻)を1つセットできるデュアルタイムがついています。
- 時計表示にするには、HOME TIME/WORLD TIME キーを押してください。
- ホームタイム表示とワールドタイム表示を切り替えるには、時計表示中にHOME TIME/WORLD TIME キーを押してください。ワールドタイム表示になると表示に"WORLD TIME"と点灯します。

本機をはじめてお使いになるときは、それぞれの時刻と日付を合わせてください。

❑ホームタイムの時刻と日付の合わせ方

ホームタイム表示の状態で操作します。

(例)時刻と日付を「午後10時25分・6月15日」に合わせる(12時間制表示の場合)。

① HOME TIME/WORLD TIME キーを約2秒間押し続けます。
秒の表示が消えて、時間日付の設定状態になります。

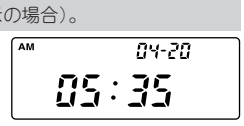

② 10 MONTH(HOUR) AM/PM(－) 12/24(＝) 25 DAY(MIN) 06 MONTH(HOUR) 15 DAY(MIN) と入力します。
12/24キーを押すごとに、12/24時間制表示が切り替わります。
AM/PMキーを押すごとに、AM/PMが切り替わります。

③ 時報に合わせてHOME TIME/WORLD TIME キーを押します。
「秒」が00秒から動き出します。
※12時間制表示のときは「0時××分」のような入力はできません。
「AM12時××分」「PM12時××分」と入力してください。

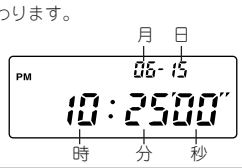

❑ワールドタイムの時刻と日付の合わせ方

ワールドタイム表示の状態で操作します。
- ホームタイムと同じ方法でワールドタイムを合わせます。
- ワールドタイムの秒はホームタイムに連動しています。ワールドタイムの場合、③でHOME TIME/WORLD TIME キーを押しても秒は変わりません。

❑秒合わせを行なうときは

時・分を入力してください。

❑うるう年のときは

2月28日の翌日は3月1日に替わります。うるう年は2月29日と入力してください。

❑自動時計表示復帰機能

約6分間キー操作を行なわないと、自動的に時計表示になります。

アラーム・時報の使い方

本機はアラームと時報を電子音で知らせることができます。
- アラーム ‥ 毎日設定した時刻になると1分間電子音が鳴ります。さらに設定した時刻から5分おきに電子音が5回鳴るスヌーズ機能付きです。
- 時報 ‥‥‥ 毎正時(00分のとき)を“ピッ”と電子音で知らせます。

❑アラーム時刻の合わせ方

(例)アラーム時刻を「午前7時30分」に設定する(12時間制表示の場合)。

① [ALARM]キー押して、アラーム時刻の設定状態にします。
前回設定したアラーム時刻が表示されます。

② 7[MONTH HOUR][AM/PM −]30[DAY MIN]と入力します。
「分」が00分のときは、この操作は省略できます。
このキーを押すごとにAM/PMが切り替わります。

③[ALARM]キーを押して、アラーム時刻を設定します。
- ワールドタイム(“WORLD TIME”点灯時)にアラームをセットした場合は、ワールドタイムに連動します。

※12時間制表示のときは「0時××分」のような入力はできません。
「AM12時××分」「PM12時××分」と入力してください。

❑アラームON／OFFの指定

[ALARM]キーを押した後、[+/−](SNZ)キーを押すごとにON(“SNZ”点灯)とOFF(消灯)が切り替わります。

❑鳴っている電子音を止めたいときは

- いずれかのキーを押してください(その際、押したキーの機能は働きません)。
- 一度とめてもスヌーズ機能により繰り返し鳴ります。スヌーズを解除するには、アラームをOFFにします。

❑時報ON／OFFの指定

[ALARM]キーを押した後、[÷](♪)キーを押すごとにON(“♪”点灯)とOFF(消灯)が切り替わります。

❑アラーム音の試し聞き(モニターアラーム)

[ALARM]キーを押した後、[+]キーを2秒以上押し続けると、キーを押している間電子音が鳴ります。

計算の仕方

❑基本計算

〔計算を始めるときは[AC]を押します。[+][−][×][÷]を押すと、表示窓にその命令が表示されます(計算例では省略します)。〕

例　題	操　作	表示窓
	[AC]	0.
53+123−63=	53[+]123[−]63[=]	113.
963×(23−56)=	23[−]56[×]963[=]	−31'779.
123456×741852=	123456[×]741852[=]	E 915.86080
		↑ ↑
915億8608万0512		エラー表示　億の位
(概数表示：915億8608万)	[C]	915.86080
	[AC]	0.

- 桁オーバーになると、“E”が表示されます。このとき、小数点は「億の位」を示します。“E”表示後計算を続けるときは[AC]を押します。

❑定数計算

〔命令キーを2回押すと“K”と表示され、表示数値が定数としてセットされます。以降は命令キーを押さずに「数値[=]」で答が求められます。〕

例　題	操　作	表示窓
12+23=	23[+][+]12[=]	K 35.
−45+23=	45[+/−][=]	K −22.
7−5.6=	5.6[−][−]7[=]	K 1.4
2−5.6=	2[=]	K −3.6
2×12=	12[×][×]2[=]	K 24.
5×12=	5[=]	K 60.
45÷9=	9[÷][÷]45[=]	K 5.
72÷9=	72[=]	K 8.

❑パーセント計算

例　題	操　作	表示窓
• 1,500円の10%は	1500[×]10[%]	150.(円)
• 1,000円の15%増しは	1000[×]15[%][+]	1'150.(円)
• 500円の20%引きは	500[×]20[%][−]	400.(円)
• 75個は250個の何%か	75[÷]250[%]	30.(%)
• 100万円は80万円の何%アップか	100[−]80[%]	25.(%)
• 利益を売価の25%と見込んだ場合、	1200[+]25[%]	1'600.(売価)
仕入価格(原価)1,200円の品物の	[−]	400.(利益)
売価および利益額は		

❑訂正およびゴハサンについて

- 数字の押しまちがいは ‥‥‥‥‥‥ [C]を押し、続けて置数し直します。
- [+][−][×][÷] の押しまちがいは ‥‥‥ 続けて正しい命令キーを押します。
- ゴハサン(最初から計算し直し) ‥‥‥ [AC](オールクリア)を押します。

通貨換算

任意の通貨換算レートを1種類登録でき、通貨換算が行なえます。
通貨換算を行なうと、表示に“►”,“◄”が点灯して換算方向を示します。

❑通貨換算レートの登録の仕方

換算したい通貨($、£など)が何円かを登録します。

(例)　1$＝92円を登録する

① [AC]を押して、計算モードにします。

② [►](HOME/RATE SET)を2秒間押します。
現在設定されているレートが表示されます。

③ 通貨換算レートを入力し、[►](HOME/RATE SET)を押します。
92[►](HOME/RATE SET)

❑通貨換算の仕方

(例1) 1000ドルは何円か？
[AC]1000[►](HOME/RATE SET)



(例2) 1000円は何ドルか？
[AC]1000[◄](FOREIGN)

❑通貨換算結果を使った計算の仕方

(例) 15ドルの品物を5個買いました。円に直すと全部でいくらか？

[AC]15[►](HOME/RATE SET)[×]5[=]



単位換算機能

次の6種類の単位換算レートが内蔵されており、相互に計算が行なえます。

	ヤード・ポンド系		メートル系	数字キー
長さ 距離	inch（インチ）	⟷	cm（センチメートル）	in - cm [7]
	feet（フィート）	⟷	m（メートル）	ft - m [8]
	yard（ヤード）	⟷	m（メートル）	yd - m [9]
	mile（マイル）	⟷	km（キロメートル）	mile - km [6]
質量	oz（オンス）	⟷	g（グラム）	oz - g [4]
	lb（ポンド）	⟷	kg（キログラム）	lb - kg [5]

❑単位換算の仕方

(例1) 3 cmは何 inchか？
[AC]3[◄](CONVERT)[7](in⟷cm)



(例2) 10 lb(ポンド)は何 kgか？
[AC]10[►](CONVERT)[5](lb⟷kg)



保 証 規 定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店が無料修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションまで、ご持参またはご送付ください。
3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担になります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(簡易書留や宅配等)をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
   イ.お買上げ後の輸送、移動時のお取扱いが不適切なため生じた故障・損傷
   ロ.誤用、乱用および取扱い不注意による故障・損傷
   ハ.不当な修理または改造による故障・損傷
   ニ.火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
   ホ.消耗品および付属品のお取替えの場合
   ヘ.本書の提示がない場合および本書にお買上げ日、お客様名、販売店名の記載のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
7. 修理内容などの記録は修理伝票にかえさせていただきます。

この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。

保証・アフターサービスについて

■保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■保証期間は保証書に記載されています

■修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書にしたがって正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

●保証期間中は

保証書の規定にしたがってお買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションが修理をさせていただきます。

- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションまでご連絡ください。

●保証期間が過ぎているときは

お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションまでご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■あらかじめご了承いただきたいこと

●「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。また、特別注文された商品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

●仕様が日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。

■アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。

カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記にお問い合わせください。
■カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道
札幌 ☎011-281-1231
〒060-0063 札幌市中央区南3条西10-1001-5

東北
仙台 ☎022-256-8822
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡5-1-35
盛岡 ☎019-646-3395
〒020-0125 盛岡市上堂2-3-6

関東
宇都宮 ☎028-623-5588
〒320-0053 宇都宮市戸祭町3009-8
水戸 ☎029-228-3155
〒310-0803 水戸市城南3-10-17
高崎 ☎027-322-9555
〒370-0831 高崎市新町67-1
埼玉 ☎048-650-5100
〒330-0843 大宮市吉敷町1-89
千葉 ☎043-243-1087
〒260-0022 千葉市中央区神明町13-4
新宿 ☎03-3227-6751
〒160-0023 新宿区西新宿7-5-25
秋葉原 ☎03-5820-9871
〒101-0025 千代田区神田佐久間町2-23
多摩 ☎042-523-3990
〒190-0012 立川市曙町1-22-17
横浜 ☎045-211-0811
〒231-0006 横浜市中区南仲通3-26

信越
新潟 ☎025-287-1151
〒950-0925 新潟市弁天橋通り3-9-12
長野 ☎026-222-3250
〒380-0912 長野市大字稲葉字日詰1592-1

北陸
金沢 ☎076-224-0061
〒920-0064 金沢市南新保町ト52

東海
静岡 ☎054-281-8085
〒422-8056 静岡市津島町16-23
名古屋 ☎052-936-4601
〒461-0004 名古屋市東区葵3-22-5

近畿
京都 ☎075-351-1161
〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入る
大阪 ☎06-6352-7111
〒530-0041 大阪市北区天神橋6-3-16
神戸 ☎078-392-2145
〒650-0032 神戸市中央区伊藤町119

中国
岡山 ☎086-244-3404
〒700-0926 岡山市西古松西町9-1
広島 ☎082-230-5900
〒733-0001 広島市西区大芝2-14-10

四国
高松 ☎087-837-7641
〒760-0078 高松市今里町2-21

九州
福岡 ☎092-411-2939
〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-16-23
熊本 ☎096-367-0614
〒862-0911 熊本市健軍1-38-7
鹿児島 ☎099-256-3573
〒890-0065 鹿児島市郡元1-1-3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。